PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JEEP PARA NIÑOS OPERADO A BATERÍA

KB-2098-1
KB-2098-2

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

1. La apariencia de este modelo, diseñado conforme con la realidad, es la de un vehículo todo terreno que incluye música y luces.
2. El diseño de estructura giratoria del volante (volante de estilo normal para el modelo KB-2098-1, volante con palanca funcional para el modelo KB-2098-2) puede ser usado como juguete independiente. Emite no sólo música, sino que también destellos y sonido de disparos.
3. Batería sellada de carga seca 6V -10 AH
4. Edad adecuada: niños de 3 a 7 años
5. Capacidad de carga máxima: 40Kgs.
6. Velocidad: 3,5-4Km/HR
7. Dimensiones de la moto luego de ensamblada: 109 cm. L x 59 cm. An. x 72 cm. Al.
8. Entrada (para el cargador): AC 220V/50-60Hz. Salida: DC 6V/1.2A.
9. Duración de la batería: Funciona ininterrumpidamente por dos horas luego de cargar completamente la batería durante 10-12 horas.
10. El producto incluye los siguientes interruptores: interruptor de luces, interruptor de operación de la torreta (únicamente para el modelo KB-2098-1), interruptor de operación del cañón (únicamente para el modelo KB-2098-2), interruptor del control remoto para la marcha avance/retroceso, izquierda/derecha, interruptor para cambiar de control remoto a operación manual.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

1. Antes de hacer funcionar el jeep por primera vez, por favor levante el asiento y conecte los cables de alimentación a los cables de la batería, haciendo coincidir el cable rojo con el de color rojo y el negro con el de color negro, cúbralos entonces con la cubierta blanca para evitar un cortocircuito o mal funcionamiento.
2. Después de accionar el interruptor de encendido, pisando el pedal, el auto se moverá y se detendrá cuando se suelte el mismo. Si el producto está en la función control remoto, deberá apagar el interruptor de encendido o el interruptor del control remoto para que se detenga.
3. Control de movimiento adelante/atrás:
   Deslice el interruptor de palanca hacia delante, el auto se moverá hacia delante con las luces encendidas. Deslice el interruptor hacia atrás, el auto se moverá hacia atrás con las luces encendidas. Si coloca el interruptor de palanca en la posición centro el auto se detendrá.
4. Desde el volante se puede accionar la música. Presione el botón y escuchará la música.
5. El volante del modelo KB-2098-1 tiene un interruptor para la torreta, puede accionarla presionando el botón. El volante del modelo KB-2098-2 tiene un interruptor para el cañón, presionando el botón rojo se puede oír la música, apretando el gatillo, puede oír sonido de disparos y de cañón.
6. Encienda la luz de la sirena, la luz destellará.

LISTADO DE PIEZAS:

Cuerpo principal	1 conjunto
Volante	1 pieza
Marco de la sirena trasera	1 pieza
Retrovisores y marco del parabrisas (El modelo KB-2098-2 tiene solo retrovisores, no tiene marco del parabrisas)	1 pieza
Control remoto (únicamente para el producto con control remoto)	1 conjunto
Manual de instrucciones	1 copia
Certificado de calidad	1 copia
Cargador	1 pieza
Batería 3V para el control remoto (sólo para el producto con control remoto)	1 pieza

DIAGRAMA DE ENSAMBLADO PARA EL MODELO KB-2098-1

1. Instale el volante en el cuerpo del auto.
Coloque el volante en la posición correcta y asegúrelo mediante la barra y anillo metálicos, tal como se indica en la ilustración

2. Instale la torreta en el cuerpo del auto.
Coloque la torreta en el orificio correcto y asegúrela con el botón, tal como se indica en la ilustración.

3. Instale el marco del parabrisas y las balas en el cuerpo del auto.
Coloque el marco del parabrisas desde arriba hacia abajo en los orificios correctos, asegúrelos con tornillos. Instale las balas en el cuerpo del auto.

4. Instale el marco de la sirena trasera en el cuerpo del auto.
Coloque el marco de la sirena desde arriba hacia abajo en el cuerpo y asegúrelo.

5. Instale el asiento en el cuerpo del auto.
Coloque el asiento en la posición correcta y asegure el respaldo del asiento con tornillos.

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL VOLANTE PARA EL MODELO KB-2098-1

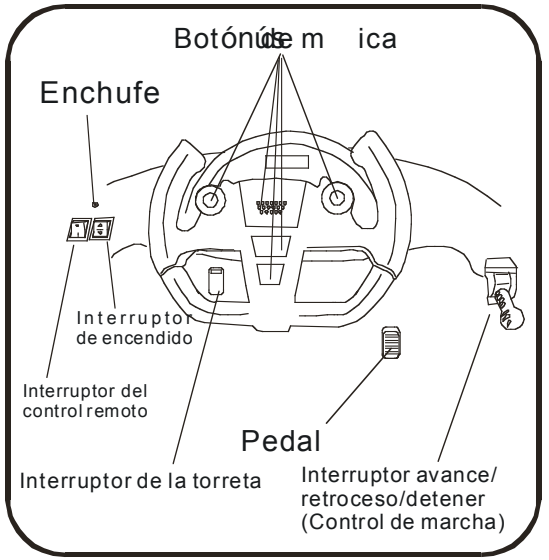

DIAGRAMA DE ENSAMBLADO
para el Modelo KB-2098-2

1. Instale el cañón en el cuerpo del auto.
Coloque el cañón de arriba hacia abajo en la posición correcta y asegúrelo al cuerpo, tal como se indica en la ilustración.

2. Instale las balas en el cuerpo del auto tal como se indica en la ilustración.

3. Instale el marco trasero de la sirena en el cuerpo del auto.
Coloque el marco de la sirena trasera de arriba hacia abajo en el cuerpo y asegúrelo.

4. Instale el asiento en el cuerpo del auto.
Coloque el asiento en la posición correcta y asegure el respaldo del asiento con tornillos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Aspectos a revisar y corregir
El auto no marcha	1. Verifique si el fusible está quemado. Si es así, cambie el fusible. El fusible se encuentra en la caja de fusibles en la salida de la batería. 2. Verifique si la salida de la batería u otros cables están bien conectados. 3. Verifique que el motor o la caja de cambios no se hayan averiado 4. Verifique que no haya un cortocircuito.
La velocidad del auto disminuye	1. Verifique que la batería haya sido cargada completamente por 8-12 horas. 2. Verifique que la caja de cambios no esté dañada.
No se puede cargar la batería	1. Verifique si el fusible está quemado. Si es así, cambie el fusible. 2. Verifique que el cargador o la batería no estén averiados.
Emite un sonido inusual	1. La caja de cambios puede estar dañada. 2. Hay arena en las ruedas.

REEMPLAZO D EL FUSIBLE

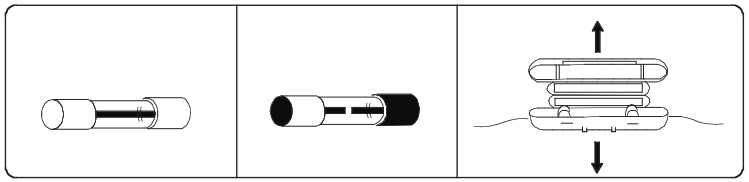

OK Dañado

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

1. El ensamblado del auto debe ser realizado por adultos. Solo use el auto luego de verificar que todo esté en perfectas condiciones.
2. Debe usarse el auto bajo la supervisión de un adulto. No es un vehículo para el tránsito. No deberá usarse en la calle, en la carretera, cerca de cuerpos de agua o en terrenos desnivelados u otras áreas peligrosas. No debe usarse en el agua o bajo la lluvia. La moto es adecuada para ser usada en áreas seguras, abiertas, amplias y niveladas únicamente.
3. Por favor, no accione el interruptor de marcha adelante/atrás cuando el auto está en movimiento. Este interruptor debe ser accionado cuando el auto no está en marcha, de otra forma el mecanismo y el motor pueden dañarse.
4. La batería debe ser cargada por un adulto. No permita que los niños la toquen mientras se está cargando.
5. No lave la moto con agua, por favor, límpiela con un paño suave.
6. La capacidad de carga máxima de la moto es de 40Kg, respete estrictamente esta indicación, no debe sobrepasarse el peso indicado.
7. No debe permitirse el uso de la moto a niños menores a 3 años de edad.
8. La toma para cargar la batería se encuentra en la parte delantera del auto. La recarga de la batería no debe superar las 16 horas continuas. Por favor, antes de cargar la batería, desconecte todos los interruptores.
9. Por favor, cargue la batería cuando disminuya visiblemente la velocidad del auto. Evite utilizar la batería hasta su completo agotamiento para no acortar la vida útil de la misma.
10. Si va a guardar el auto por un período de tiempo largo, siempre cargue la batería completamente. Reitere la carga cada tres meses para asegurar la vida útil de la misma.
11. Durante la carga es normal que el cargador y la batería se calienten.
12. La batería agotada debe ser desechada por un adulto. No la queme ni desarme. Por favor, póngase en contacto con la compañía de reciclaje local para que se ocupe de ella.

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATTERY-OPERATED CHILDREN MOTORCYCLE

KB-2098-1
KB-2098-2

DEAR CUSTOMER

Congratulations for your purchase!
Please read this manual carefully, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CHARACTERISTICS OF PRODUCT:

1. In appearance, the design of this model is cross-country vehicle together with music and light, really true to life.
2. The turning-structure design of steering-wheel (normal style steering-wheel for model KB-2098-1, operating-lever style steering-wheel for model KB-2098-2) can be used as toy independently. It sends out not only music, but also bullet-shooting sound and bullet-shooting light.
3. Battery: sealed dry type battery 6V-10AH
4. Suitable age: 3-7 years old
5. Maximum loading capacity: 40kgs
6. speed: 3.5-- 4KM/HR
7. Dimension of Product after assembling: 109 X 59 X 72 CM
8. (For charger) Input: AC220V/50-60HZ
   Output: DC6V/1.2A
9. The duration of battery: The motorcycle can go continuously for 2 hours after fully charging the battery for 10-12 hours.
10. Switches of the product include: light switch, chariot switch (for model KB-2098-1 only), cannon-operating switch (for model KB-2098-2 only), remote control switch for Front/back, left/right moving, switch for transferring from remote control to hand-operation…

OPERATION INSTRUCTION:

1. Before operating for first time, please open the seat and connect the power wires with the wires of storage battery---red side to red side and black side to black side, then put them inside white cover to avoid short circuit or malfunction.
   1. After turning on the general power switch, you can step on the pedal, the motorcycle will move. And it will stop when you release the pedal. If the product is with remote control function, you need to switch off the general power switch or remote control switch, then it will stop.
   2. Front/Back moving installation:
   3. Push the handle switch forward, the motorcycle will move forward with light shinning. Push the handle switch backward, the motorcycle will move backward with light shinning. If you put the handle switch in the middle position, the motorcycle will stop.
   4. The steering-wheel can sound music. Push the button, you can hear some music.
   5. The steering-wheel for model KB-2098-1 has chariot switch, you can open it by pushing the button. The steering-wheel for model KB-2098-2 has cannon-operating switch, with pushing the red button, you can hear music, with buckling the trigger, you can hear shooting sound of gun and cannon.
   6. Turn on the siren light, the light will shine.

PARTS LIST:

Main body	1set
Steering-wheel	1pc
Rear siren stand	1pc
Reflector and wind-shield stand (model KB-2098-2 only has reflector and hasn't wind-shield stand)	1pc
Remote control (only for product with remote control)	1set
Manual instruction	1 copy
Certificate of quality	1 copy

Charger	1pc
3V battery for remote control (only for product with remote control)	1pc

ASSEMBLING DIAGRAM FOR MODEL KB-2098-1

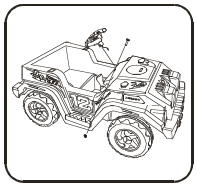

1. **Install the steering-wheel on the body.**
   As per picture, put the steering-wheel in the right position, fix it with ring and iron bar.

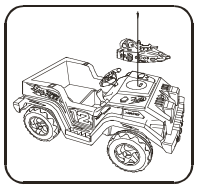

2. **Install the chariot on the body.**
   As per picture, put the chariot in the right hole and fasten it with button.

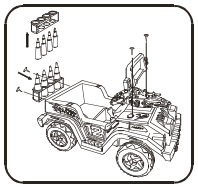

3. **Install the reflector and bullet on the body.**
   As per picture, put the reflector from up to down in the right hole, fasten it with screw. Install the bullet on the body.

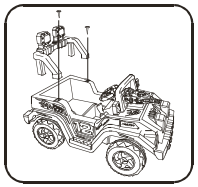

4. **Install the rear siren stand on the body.**
   Put the siren stand from up to down on the body, and fasten it.

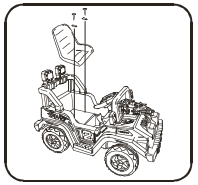

5. **Install the seat on the body.**
   Put the seat in the right position and fasten the seat-back with screw.

FUNCTION EXPLANATION OF STEERING-WHEEL for Model KB-2098-1

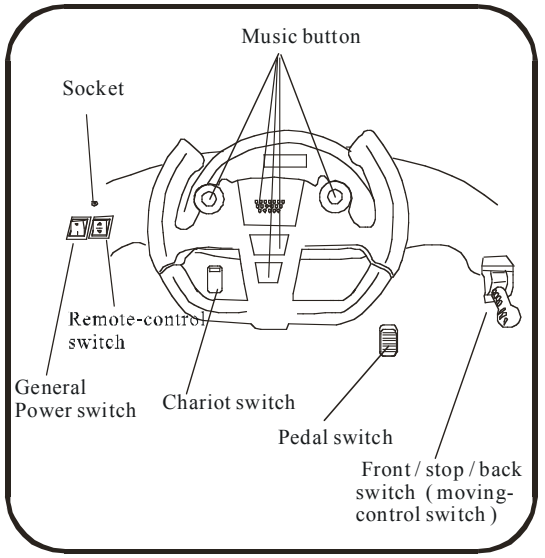

ASSEMBLING DIAGRAM FOR MODEL KB-2098-2

1. **Install the cannon on the body.**
   As per picture, put the cannon from up to down in the right position, and fasten it to the body.

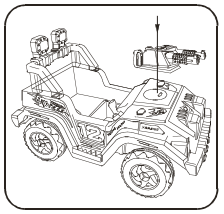

2. **Install the bullet on the body.**
   As per picture, put the bullet on the body.

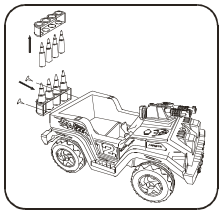

3. **Install the rear siren stand on the body.**
   Put the siren stand from up to down on the body, and fasten it.

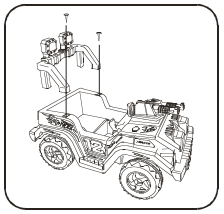

4. **Install the seat on the body.**
   Put the seat in the right position and fasten the seat-back with screw.

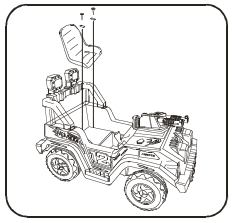

ELIMINATE MALFUNCTION:

Malfunction	Check and Eliminate
Motorcycle can't move.	1. Check whether the fuse breaks or not. If so, change the fuse. Fuse is installed in the fuse box of outlet of battery. 2. Check whether the outlet of battery or other connection wires are connected well 3. Check whether the motor or gear box are damaged or not. 4. Check whether it's due to short circuit or not.
Motorcycle moves slowly.	1. Check whether the battery is fully charged for 8-12 hours or not. 2. Check whether the gear box is damaged or not.
Unit Cannot be Charged	1. Check whether the fuse breaks or not. If so, change the fuse. 2. Check whether the charger or battery are damaged or not.
Unusual sound	1. Gear box may damage. 2. Too many sands in the wheels.

REPLACE THE FUSE



OK Damage

SAFETY NOTICE:

1. The motorcycle should be assembled by adults. We can only use the motorcycle after checking everything in good condition.
2. The motorcycle should be used under the guide of adult. This motorcycle is not a traffic car. It's prohibited to operate it in street, road , near the pond, on the slope and in other danger places. Motorcycle can't be used in water or in the rain. It is only suitable to ride the motorcycle on open, broad, smooth, safe ground.
3. Please don't change the forward and backward switch when it moves on. The forward and backward switch should be changed when the motorcycle stops. Or it will cause the damage of gear and motor.
4. The battery must be charged by adult. Don't let the children touch it when charging.
5. Don't wash the motorcycle with water, please clean it with soft cloth.
6. The maximum loading capacity for motorcycle is 40kgs, overload is strictly prohibited.
7. Children less than 3 years old are not allowed to use the motorcycle.
8. Charging socket is at the back of motorcycle. We are not allowed to charge the battery for more than 16 hours continuously. Please turn off all switches while charging.
9. Please stop the motorcycle and charge it at once when it suddenly moves slowly at first time than usual, to prevent the shortening of service life of battery owing to over exhausting.
10. If we prepare to store the motorcycle for a long time, we need to charge the battery once each month in order to ensure the service life of storage battery.
11. The charger and battery will have thermal appearance during the course of charging, it is normal reaction.
12. Useless battery could be put away by adult. Don't burn or disassemble it. Please contact the local wastrel-recycle company to deal with it.